

UPDATEN RECORDER

HOE en WAAROM?

- Downloaden laatste FW via de website
www.provision-isr.com
- Zet bestand op een lege FAT32 geformateerde USB stick
- Bestand uitpakken
- Flash bestand laten staan en uitpakken
- Uitgepakte bestanden staan op stick (niet in een map!)
- Schakel de recorder vervolgens uit (via de normale weg!)
- USB stick met flash bestanden aan voorzijde NVR/ DVR insteken
- Recorder voorzien van spanning (system zal automatisch updaten)
******USB stick niet verwijderen ******
- Systeem zal herhaaldelijk opstarten (FW afhankelijk)
- Voorts Wizard instellingen maken (recorder komt met vragen)

UPDATEN RECORDER

******USB stick tijdens updaten niet verwijderen ******



IP Manager Tool

IP Manager Tool

Belangrijke kenmerken

- Detecteert alle Provision-ISR apparatuur in het netwerk
- Detecteert alle ONVIF camera's in het network
- Live preview van de geselecteerde Provision-ISR camera's
- Toont alle informatie van camera's (configureerbaar)
- Enkele/ batch camera configuratie
 - Volledige netwerkparameters instellen
 - Firmware update
 - Wachtwoord instellingen
 - Beeld instellingen
 - Stream instellingen



IP_Manager

IP
manager

UPDATEN IP/ NETWERK CAMERA'S

Hoe en Waarom?


- Downloaden laatste FW via de website
www.provision-isr.com
- Zet bestand(en) op een computer (laptop)
- Bestand uitpakken (in een map zetten om overzicht te houden)
- Flash bestand laten staan en uitpakken
- Afhankelijk van de serie ook Analytics updaten
- Veiligheid, bugs en verbeteringen

UPDATEN IP/ NETWERK CAMERA'S

Features

Downloads

Related Products

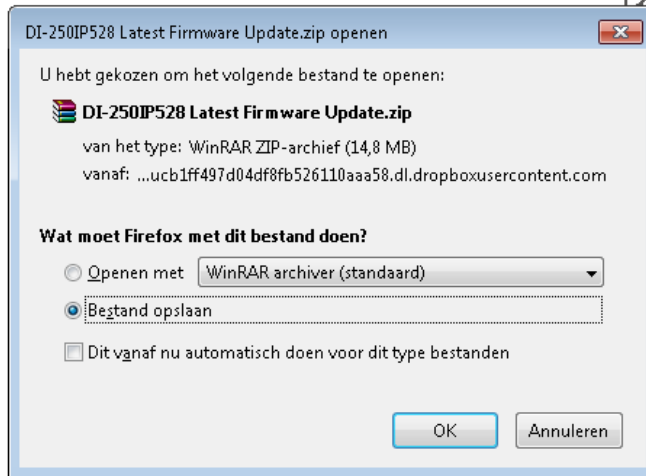

DI-250IP536 Product Specs



DI-250IP528 Product Specs



User Manual







DI-250IP536 Latest
Firmware Version - V4.3.0.0
- 20/11/2018





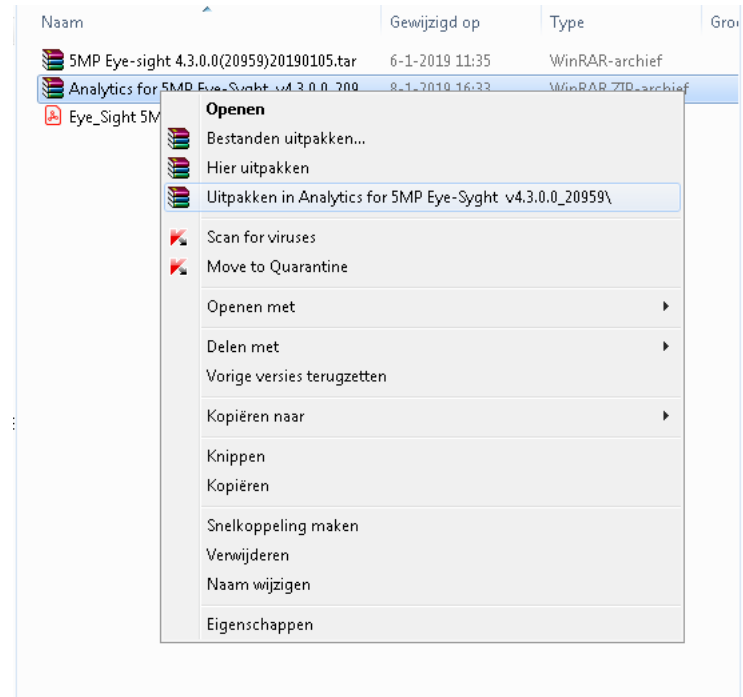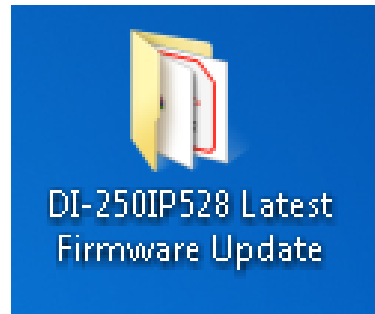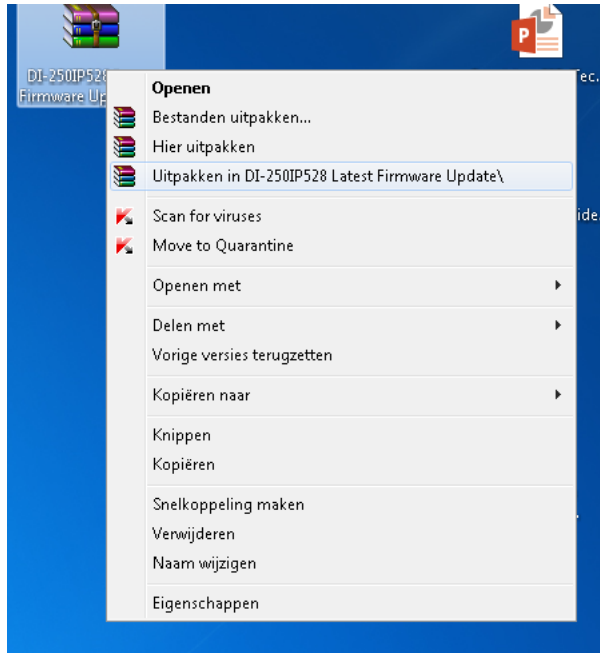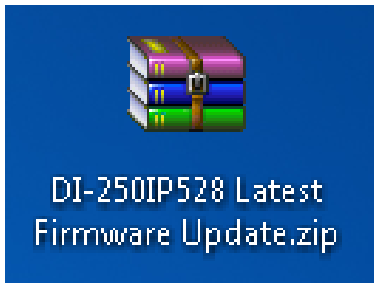

DI-250IP528 Latest

UPDATEN IP/ NETWERK CAMERA'S



| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Analytics for 5MP Eye-Syght v4.3.0.0_209... | 18-3-2019 21:45 | Bestandsmap |
| 5MP Eye-sight 4.3.0.0(20959)20190105.tar | 6-1-2019 11:35 | WinRAR-archief |
| Analytics for 5MP Eye-Syght v4.3.0.0_209... | 8-1-2019 16:33 | WinRAR ZIP-archief |
| Eye_Sight 5MP Analytics.pdf | 8-1-2019 16:32 | Adobe Acrobat D... |

UPDATEN IP/ NETWORK CAMERA'S

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|
|  | Analytics for 5MP Eye-Syght v4.3.0.0_209... | 18-3-2019 21:45 | Bestandsmap |
|  | 5MP Eye-sight 4.3.0.0(20959) 20190105.tar | 6-1-2019 11:35 | WinRAR-archief |
|  | Analytics for 5MP Eye-Syght v4.3.0.0_209... | 8-1-2019 16:33 | WinRAR ZIP-archief |
|  | Eye_Sight 5MP Analyt cs.pdf | 8-1-2019 16:32 | Adobe Acrobat D... |

Resolutie
en serie

FW versie

Release date

UPDATEN IP/ NETWERK CAMERA'S

IP Manager

Refresh ▼
▶

| Device Type | Device Model | IP Address | Software Version | Software Release Date | MAC Address | Status | Status Description |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|
| IPC | DI-250IP536 | 192.168.226.201 | 4.3.0.0(20959) | 20190105 | 74:F8:DB:58:1D:8F | ✔ | Success |
| ONVIF | | 192.168.2.21 | | | 78C2C020-78C2-4C02-8011-78C2C020112F | | |
| ONVIF | | 192.168.2.28 | | | 60271C01-6027-41C0-8119-60271C01199E | | |
| ONVIF | | 192.168.2.23 | | | 3D92F8BF-B5A7-11B3-8207-00047E03FFBC | | |
| NVR | NVR8-16400PF(1. | 192.168.2.19 | 1.3.4 | 20190103 | 74:F8:DB:57:A8:50 | | |
| IPC | DMA-340IP528 | 192.168.2.25 | 4.2.1.0(15558) | 20180210 | 74:F8:DB:55:15:71 | | |
| IPC | BX-291IP5 | 192.168.2.77 | 4.1.0.0(10806) | 20170405 | 74:F8:DB:54:29:E8 | | |
| IPC | I4-280IP5MVF | 192.168.2.31 | 4.3.0.0(17778) | 20180723 | 74:F8:DB:54:72:5F | | |

All Clear Select Same Type
Chosen: 0 / 8

Batch Update
Batch set Net
Batch set stream
Batch Modify PWD
Batch Set Image

Software ▼

90105/5MP Eye-sight 4.3.0.0(20959)20190105.tar

Browse


USER: admin
PWD: •••••
Update

MAC add
74 : F8 : DB : 58 : 1D : 8F

: : : : :
Restore

i Tip: Input the IPC MAC address. Click on Restore and reboot the device. within 30 seconds to complete the proce

Refresh ▼
▶



UPDATEN IP/ NETWERK CAMERA'S

| Naam | Gewijzigd op | Type | Grootte |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 5MP Eye-sight 4.3.0.0_20959_20190105.fac | 6-1-2019 11:34 | FAC-bestand | 134 kB |
| Analytics Tool v3.2.0.5 for Eye-Sight | 3-3-2018 17:03 | Toepassing | 6.469 kB |
| Eye_Sight 5MP Analytics | 8-1-2019 16:32 | PDF-bestand | 682 kB |
| IPTool_Search.dll | 26-6-2017 15:22 | Toepassingsuitbre... | 4.277 kB |
| libey32.dll | 18-12-2015 15:29 | Toepassingsuitbre... | 1.122 kB |
| ShareLib.dll | 7-4-2015 08:20 | Toepassingsuitbre... | 30 kB |
| ssl32.dll | 18-12-2015 15:30 | Toepassingsuitbre... | 262 kB |


Analytics update

The Import Profiles tool 3.2.0.5

| MAC Address | Device Name | Product Type | Software ... | Result |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 74:F8:DB:58:1D:8F | DI-250IP536 | DI-250IP536 | 4.3.0.0(2... | |
| <input type="checkbox"/> 74:F8:DB:55:15:71 | DMA340IP528 | DMA-340IP528 | 4.2.1.0(1... | |
| <input type="checkbox"/> 74:F8:DB:54:72:5F | I4280IP5MVF | I4-280IP5MVF | 4.3.0.0(1... | |
| <input type="checkbox"/> 74:F8:DB:54:29:E8 | BX-291IP5 | BX-291IP5 | 4.1.0.0(1... | |
| <input type="checkbox"/> 74:F8:DB:57:A8:50 | Device Name | NVR8-16400PF(1. | 1.3.4 | |

Select All Clear All

Select a profile: C:\Users\td.VSS2017\Desktop\Provision-ISR\FIRMWARE camera Browse

Product Type: DI-250IP536 Logo: 

Set default configuration